


Ficha Técnica: Ambientador NeoBreeze con Aerosol

Ref: AA02LCD

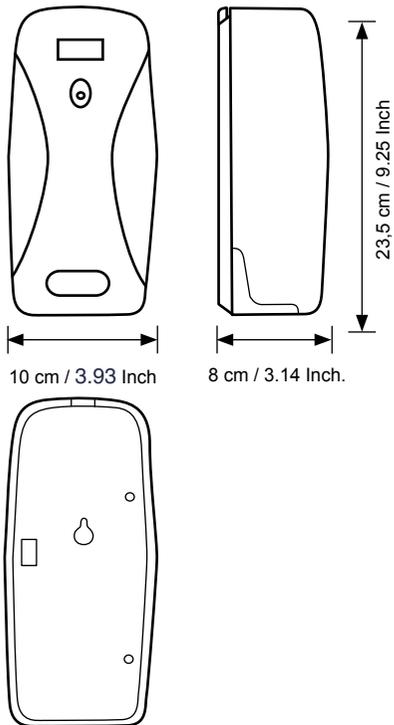

General	Garantía	1 año
	Duración Pilas (24h.)	8 Meses (2 pilas)
	Modo de Actuación	Programación digital
	Efectivo en espacios entre	25 - 60 m2
	Modo de dispensación	Intervalo de spray de 1 a 60 minutos
Ambiance	Rango Temperatura Ambiente	5/40°C
	Rango de Humedad	20-90%
Ambientador NeoBreeze	Montaje	Atornillado a la pared o con cinta adhesiva
	Peso Neto	365 g.
	Peso Bruto	420 g.
	Tipo de pila / Número	Alcalina LR20 x 2
	Dimensiones	10 x 23,5 x 8 cm / 3.93 x 9.25 x 3.14 Inch.
	Material	ABS y Polipropileno.
	Color	Blanco, Negro, Plata.
Herramientas de Instalación	Destornillador o cinta adhesiva	
Electrónica	Voltaje	DC 1,5V x 2
	Indicador	Menos de 400A cuando se activa. Menos de 100A después de activarse
Recambio	Características (Recambio)	Rígido.
	Capacidad (Recambio)	250ml / 3.000 dosis.
	Material (Recambio)	Metal.

FRAGRANCIAS DISPONIBLES (250ml)

Insecticidas: Repelente de Insectos con Citronella, Insecticida con Piretrinas Naturales.

Fragancias Relajantes: Lavanda & Vainilla, New Baby, Recién Lavado, Hierba Recién Cortada, Baby Power.

Fragancias Frescas: Mandarina, Fresh, Manzana, Limón, Proflor, Mediterranean Beach.

Fragancias Exóticas: Mango, Manzana & Canela, Piña Colada, Madera Arábica (Oudh), Gelati, Victus, Café, Té Verde, Love.

Colores disponibles:

Blanco

Negro

Plata

INSTRUCCIONES DE USO

Insertar 2 pilas alcalinas tipo "D" (LR20). Encienda el interruptor de alimentación situado a la derecha del aparato. En este momento se muestra 00:00h, lunes. **Ajuste del reloj:** Pulse el botón HRS para ajustar la hora, pulse el botón MIN para ajustar los minutos y pulse el botón DAY para establecer el día actual (opción de lunes a domingo). En este momento, se muestra la hora y el día (por ejemplo, 08:30, miércoles.) **Puesta en marcha del ajuste de tiempo:** Pulse el botón SERVICE hasta que muestre 0:00, ON. A continuación, pulse el botón HRS para ajustar la hora y pulse el botón MIN para ajustar los minutos. **Ajuste del tiempo de parada:** Pulse el botón SERVICE hasta que aparezca 0:00 OFF. A continuación, pulse el botón HRS para ajustar la hora y pulse el botón MIN para ajustar los minutos. **Ajuste del intervalo de spray:** Pulse el botón SERVICE hasta que aparezca 15, INT. A continuación, pulse el botón MIN para establecer el intervalo (opción de 1-60 minutos). **Ajuste del día de apagado:** 1. Ajuste por primera vez: Pulse el botón SERVICE hasta que aparezca OFF DAY. Pulse el botón DAY y cuando el día señale MO (por ejemplo: lunes) parpadeando, pulse el botón MIN una vez, entonces MO (lunes) deja de parpadear, lo que significa que el día ha sido establecido como el día de apagado. Pulsando el botón DIA una vez, se salta al día siguiente: Configurar otros días de apagado repitiendo el proceso (cuando muestra que es el día de apagado, la máquina dejará de funcionar automáticamente.) **Cancelar los ajustes:** Presione el botón DAY para seleccionar el día de apagado que debe ser cancelado. Cuando parpadea el signo MO (lunes) significa la cancelación del día de apagado. Continúe oprimiendo el botón DAY en un ciclo por turnos, puede cancelar los otros días de apagado (basándose en los días de apagado seleccionados.) **Ajuste de la frecuencia total del aerosol:** (3000, 3100, 3200, 3400, 4000, 5500, 6000, 9000) opcional. Pulse el botón SERVICE hasta que muestre 3000. Pulse el botón MIN de nuevo y seleccione el ciclo entre 3000-9000.

PRECAUCIONES

- Mantener el ambientador Neo Breeze alejado de lugares húmedos.
- No utilizar en espacios en los que se prepare o manipule comida.
- No pulverizar sobre superficies pintadas o barnizadas.
- No dejar nunca las pilas viejas dentro del aparato.
- Si no se utiliza el ambientador durante un largo periodo de tiempo, retirar las pilas y el aerosol.
- El ambientador Neo Breeze no es un juguete. Mantenerlo alejado del alcance de los niños.
- Utilice siempre pilas alcalinas nuevas y retire las viejas.

